Aesculap® Challenger® Ti

Catalogue

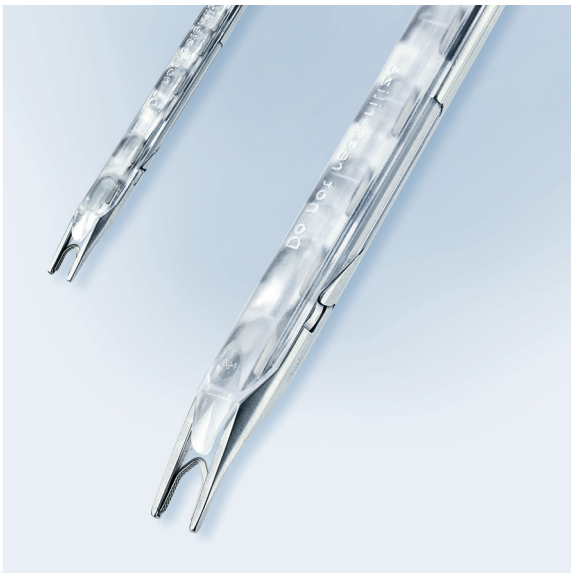

Aesculap Cœlioscopie

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

Challenger® Ti

Sommaire

Pinces à clips	4
Boite de clips	4
Composantes et pièces détachées	5 - 6
Entretien	7

Montage / démontage

Démontage	8
Montage	9

Challenger® Ti

	ML	**Pince à clips**
PL506R		diam. 10 mm, longueur 370 mm
PL508R		diam. 10 mm, longueur 260 mm
PL569T		**Boite de clips** 1:1
		12 barettes stériles, 8 clips en titane par barette, code couleur pour le dernier clip (bleu) taille du clip: **medium-large (ML)**
	SM	**Pince à clips**
PL512R		diam. 5 mm, longueur 310 mm
PL600R		diam. 5 mm, longueur 205 mm
PL572T		**Boite de clips** 1:1
		12 barettes stériles, 12 clips en titane par barette, code couleur pour le dernier clip (bleu) taille du clip: **small-medium (SM)**

Challenger® Ti

Composantes et pièces détachées

Tige complète	**PL536R** Longueur de la tige 370 mm diamètre 10 mm	**PL538R** Longueur de la tige 260 mm diamètre 10 mm	**PL522R** Longueur de la tige 310 mm diamètre 5 mm	**PL601R**[1] Longueur de la tige 205 mm diamètre 5 mm
Tube interne	**PL536802** Longueur de la tige 370 mm	**PL538802** Longueur de la tige 260 mm	**PL522801** Longueur de la tige 310 mm	**PL601801** Longueur de la tige 205 mm
Barre de poussée	**PL536801** Longueur de la tige 370 mm	**PL538801** Longueur de la tige 260 mm	**PL522800** Longueur de la tige 310 mm	**PL601800** Longueur de la tige 205 mm
Poignée	**PL510R**	**PL510R**	**PL510R**	**PL602R**[2]
Etoile de rotation	**PL510300**	**PL510300**	**PL510300**	**PL510300**
Bague de sécurité Bague en C	**PL510301**	**PL510301**	**PL510301**	**PL510301**

ML SM

1 non compatible avec PL510R

2 non compatible avec PL536R, PL538R, PL522R

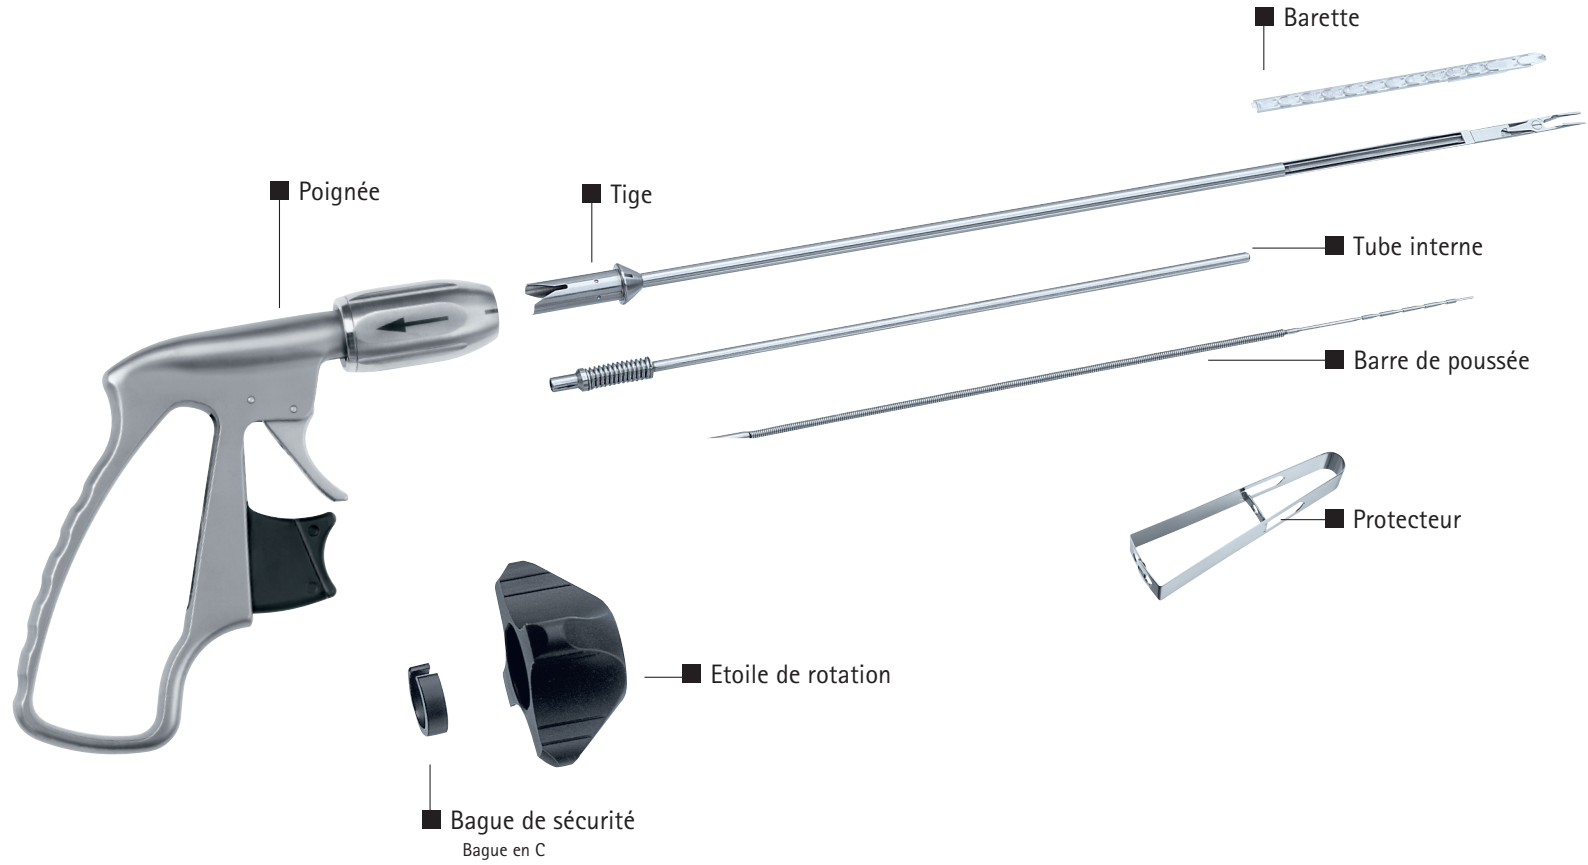

Entretien

Protecteur

PL522810	Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement	Ø/diam. 5 mm
PL536810	Protège les mors durant le montage, le démontage et le traitement	Ø/diam. 10 mm

Brosse de nettoyage

GK469R pour tube interne diam. 5 mm, longueur 550 mm, pack de 6 pcs.

PM995R pour tube interne diam. 10 mm, longueur 550 mm, pack de 6 pcs.

ENTRETIEN

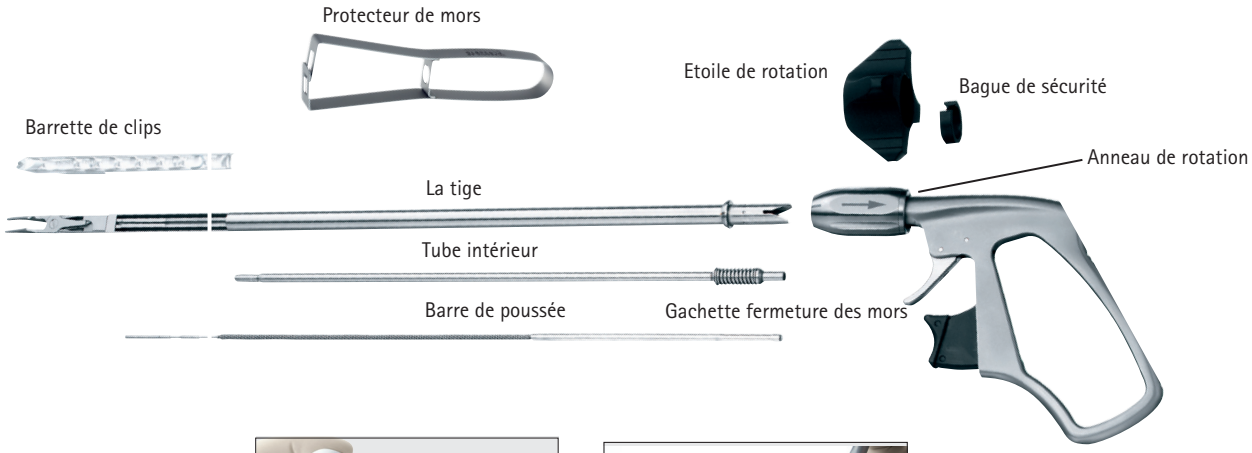

Lubrifier toutes les parties de l'instrument aprés utilisation

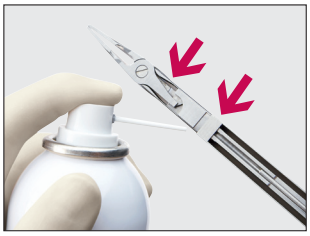

Pour le bon fonctionnement de l'instrument, lubrifier toutes les pièces mobiles avec un lubrifiant.
Après la lubrification de la tige, ouvrir et fermer les mors à plusieurs reprises à l'aide de la poignée.

Pour éviter des dommages sur les mors pendant le transport et le retraitement, mettre le protecteur.

RETRAITEMENT ET ACCESSOIRES

- Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage
- Le produit peut être stérilisé, démonté ou assemblé
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivre le mode d'emploi

REPARATION

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes agréées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations.
Merci de prendre connaissance de nos Conditions Générales de Service Après-Vente sur le site internet de B.Braun http://www.bbraun.fr/
et d'envoyer les produits pour réparation à : B. Braun Médical Service Technique
Tél 03 83 57 40 00 - Fax 03 83 57 41 24 Email: bbraun_adv_sav@bbraun.com

DEMONTAGE

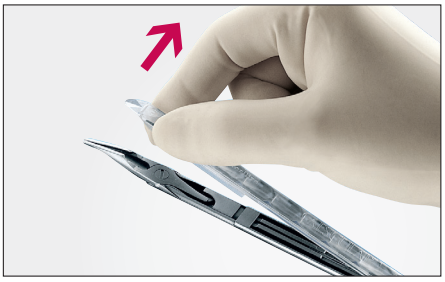

1. Fermer les mors de la pince à l'aide de la gâchette noire, ôter la barrette de clips en tirant en premier la partie distale.

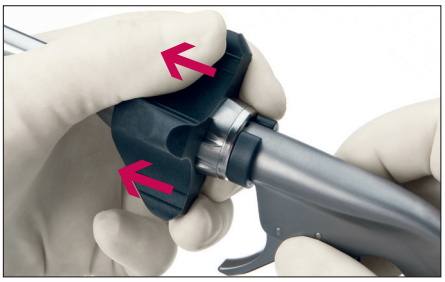

2. Retirer l'étoile de rotation noire.

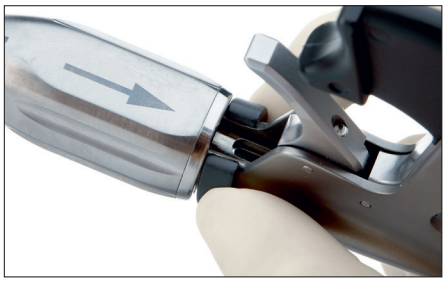

3. Tourner la bague de sécurité de sorte que l'ouverture soit en face de la gachette.

4. Tenir la tige et tirer sur l'anneau de rotation vers l'arrière pour libérer la tige.

5. Retirer la tige et relacher l'anneau de rotation.

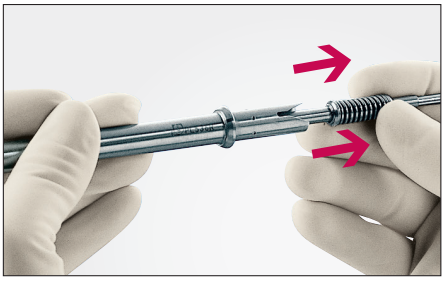

6. Retirer le tube intérieur de la tige.

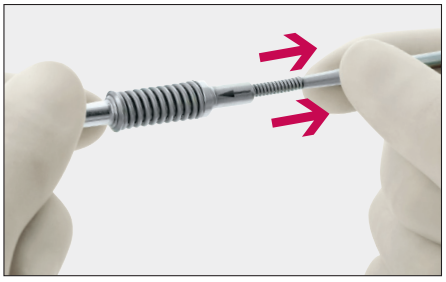

7. Sortez la barre de poussée du tube intérieur.

MONTAGE

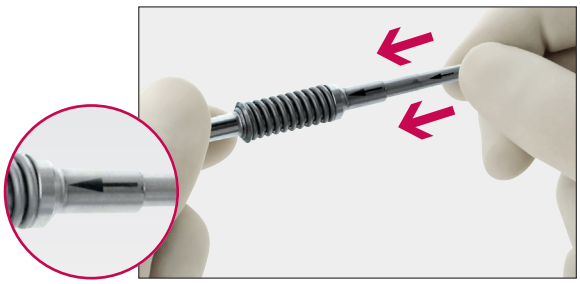

1. Vérifier l'état de la barre de poussée : elle ne doit pas être courbée ou fissurée. L'insérer dans le tube intérieur.

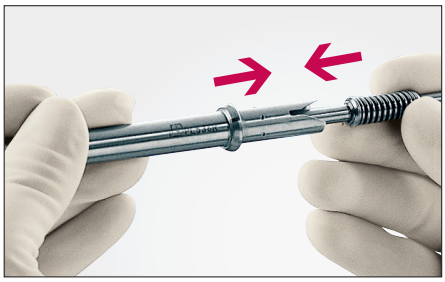

2. Insérer l'ensemble (tube intérieur + barre de poussée) dans la tige.

3. Tirer l'anneau de rotation vers l'arrière et insérer la tige dans la poignée. La flèche noire sur l'anneau de rotation et le gravage sur la tige doivent être alignés.

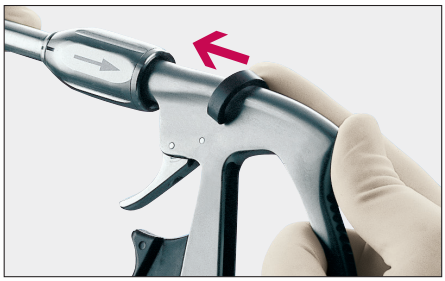

4. Glisser l'anneau de sécurité sur la poignée et le positionner derrière l'anneau de rotation.

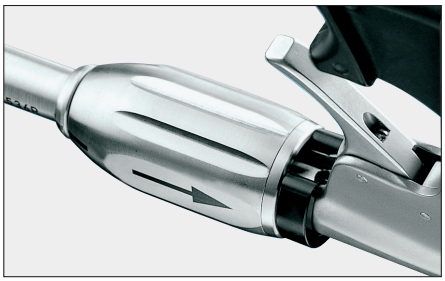

5. Faire pivoter l'anneau de sécurité de 180° de telle sorte que la partie « ouverte » soit sur le dessus

CONTROLE DE FONCTIONNALITÉ

- Appuyer sur la gachette de fermeture des mors au maximum puis relacher. Il se peut qu'elle se bloque par mesure de sécurité. Vous pouvez l'activer une fois la gachette noire pressée.
- Fermer les mors. Leurs parties distales doivent se toucher et les mors doivent se fermer parallèlement.
- Vérifier que la barre de poussée fonctionne correctement, qu'elle ne soit pas courbée ou fissurée.
- Si nécessaire, échanger les composants ou retournez l'instrument pour réparation.

6. Remettre l'étoile de rotation sur l'anneau de rotation.

Distribué par :
B. Braun Medical SAS |Direction Hôpital | 204, avenue du Maréchal Juin | 92660 Boulogne Billancourt Cedex – France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS NANTERRE 562 050 856

Fabriqué par:
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le contenu de ce document, notamment les données, les informations, les marques et les logos sont la propriété exclusive de B Braun Medical SAS et sont protégés par copyrights©2012 B Braun Medical SAS, tous droits réservés.Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale est interdite et constitue une infraction aux copyrights de B Braun et autres droits de propriété intellectuelle.L'utilisation des produits commercialisés par B Braun Medical SAS doit se faire exclusivement en conformité avec les notices mises à jour incluses dans les coffrets.

Document réservé exclusivement aux professionnels de santé. Référence 301049P Version 2 11/2012